


Geberit AquaClean 5000*plus*

■ GEBERIT

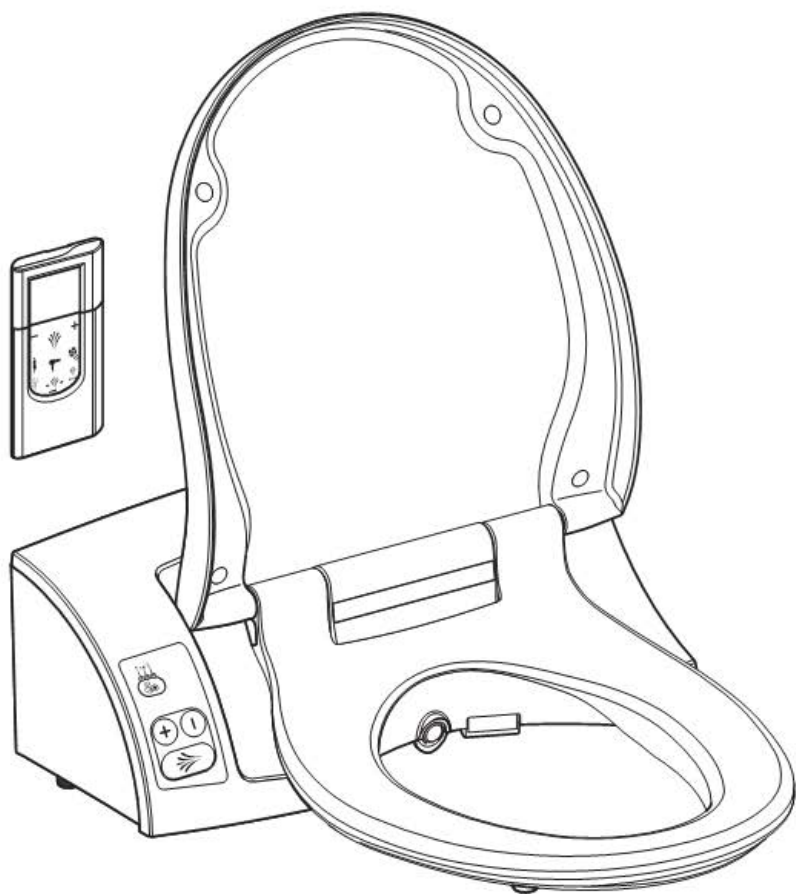

# Handleiding



Voor het meest hygiënische welzijn .....	4
Meerwaarde voor gezondheid en welzijn .....	4
Simpel te bedienen .....	4
Hebt u vragen over Geberit AquaClean? .....	4
Registreren van de garantiekaart .....	4
Milieu .....	4
Belangrijke opmerkingen .....	5
Reglementair gebruik .....	5
Conformiteitsverklaring .....	5
Voor uw veiligheid .....	5
Gebruik .....	5
Uitleg van symbolen .....	5
Bediening Geberit AquaClean 5000 <i>plus</i> .....	6
Overzicht bedieningselementen .....	6
Bedieningspaneel .....	6
Afstandsbediening Geberit AquaClean 5000 <i>plus</i> .....	7
Extra functies afstandsbediening Geberit AquaClean 5000 <i>plus</i> .....	8
Geïntegreerd bedieningspaneel .....	9
Geberit AquaClean 5000 <i>plus</i> gebruiken .....	10
Ladydouche gebruiken .....	11
Opmerkelijk .....	12
Spatbescherming .....	12
Opbergen van de afstandsbediening .....	12
Automatisch omlaag brengen van WC-zitting en WC-deksel .....	12
Memory-functie .....	13
Opgeslagen instellingen terugzetten op de fabrieksinstelling .....	13
Onderhoud en reiniging .....	14
Onderhoudsinstructies .....	14
Componenten .....	14
Toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden .....	15
Niet-toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden .....	16
Tips .....	17
WC-zitting, WC-deksel en behuizing reinigen .....	18
Verhelpen van storingen .....	19
Storingen tijdens gebruik .....	19
Batterijen van de afstandsbediening vervangen .....	21
Actiefkoolfilter vervangen .....	22
Compensatiebuffers vervangen .....	23
Warmwaterboiler leeg maken .....	24
Douchekop reinigen of vervangen .....	26
WC-zitting en WC-deksel demonteren en monteren .....	28
Technische gegevens .....	29
Eindklant-garantie .....	30

## Voor het meest hygiënische welzijn

De Geberit AquaClean 5000*plus* is een opzetstuk dat teruggaat naar de bron van alles wat fris en schoon is: water. Een persoonlijk ingestelde waterstraal reinigt het zitvlak voorzichtig en weldadig. Het is een gemakkelijk te gebruiken, maar effectief systeem. Het drogen van het onderlichaam kan met WC-papier, met een handdoek of met de ingebouwde föhn gebeuren.

## Meerwaarde voor gezondheid en welzijn

Extra functies, zoals oscillerende douche, de Ladydouche voor de natuurlijke verzorging van het intiemste deel van het vrouwelijk lichaam, een pulserende massagestraal, warmeluchtföhn, afstandsbediening en memory-functie, maken het doucheprincipe perfect.

## Simpel te bedienen

Het bedienen gaat spelenderwijs. U drukt op de aan de zijkant aangebrachte, goed herkenbare bedieningstoetsen of u gebruikt de afstandsbediening.

## Hebt u vragen over Geberit AquaClean?

Wij helpen u graag met antwoorden op uw vragen.

Neem hiervoor contact op met de verantwoordelijke Geberit verkoopmaatschappij.

## Registreren van de garantiekaart

Maak gebruik van deze gelegenheid om uw contactgegevens gemakkelijk online te registreren, zodat wij u optimaal kunnen helpen:

- [www.i-love-water.com](http://www.i-love-water.com)

## Milieu

Dit product voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn voor gevaarlijke stoffen 2002/95/EG (Restriction of Hazardous Substances). Het is grotendeels vrij van milieugevaarlijke stoffen, zoals lood, kwik, cadmium en chroom VI.

Elke oude Geberit AquaClean 5000*plus* kan gratis aan Geberit worden teruggegeven voor vakkundige afvoer. Deze regeling geldt zowel voor de EU-landen als voor Zwitserland en Noorwegen. Inleveradressen zijn te krijgen bij de verantwoordelijke Geberit verkoopmaatschappij of via de website van het betreffende land.

## Belangrijke opmerkingen

### Reglementair gebruik

De Geberit AquaClean 5000*plus* is een opzetstuk dat tevens bestemd is voor reiniging van de anale zone en met de Ladydouche voor het reinigen van de vaginale zone. Elk ander gebruik geldt als niet-reglementair. Geberit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet-reglementair gebruik.

### Conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de verantwoordelijke Geberit verkoopmaatschappij.

### Voor uw veiligheid

- Als er tekenen zijn die op beschadiging van de Geberit AquaClean wijzen, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de netvoeding en neem contact op met de Geberit servicedienst
- Als de aansluitkabel beschadigd is, moet deze door een technisch expert vervangen worden
- De Geberit AquaClean nooit zelf openmaken en repareren. Geen veranderingen uitvoeren of toevoegingen installeren. De Geberit AquaClean bevat delen die onder stroom staan. Na het openmaken bestaat levensgevaar
- Reparaties mogen alleen met originele reserveonderdelen en toebehoren uitgevoerd worden door geschoolde en geautoriseerde technische experts
- De Geberit AquaClean alleen aansluiten aan netspanning volgens het typeplaatje. Verdere technische gegevens staan in het hoofdstuk "Technische gegevens"

### Gebruik

- Personen, met name kinderen, die het gebruik van de Geberit AquaClean 5000*plus* niet kennen, moeten geïnstrueerd worden
- Ieder mens heeft een ander gevoel voor temperaturen. Voor elk gebruik van de Geberit AquaClean 5000*plus* de instelling van de föhn- en watertemperatuur controleren
- Bediening en onderhoud mogen door de beheerder of gebruiker slechts worden uitgevoerd voor zover in deze handleiding beschreven
- De Geberit AquaClean 5000*plus* mag alleen met drinkwater worden gebruikt

### Uitleg van symbolen



#### GEVAAR

Wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.




Wijst op belangrijke informatie.


---

## Bediening Geberit AquaClean 5000plus

### Overzicht bedieningselementen

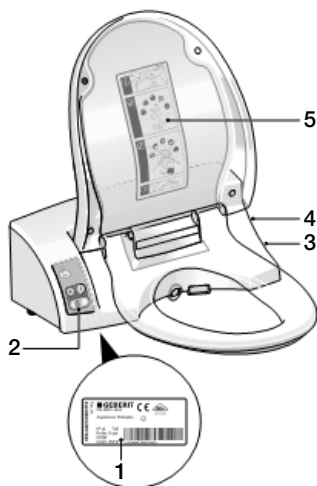


- 1 Serienummer
- 2 Bedieningspaneel
- 3 Netschakelaar
- 4 Houder actiefkoolfilter
- 5 Reinigingsinstructies voor eindklanten

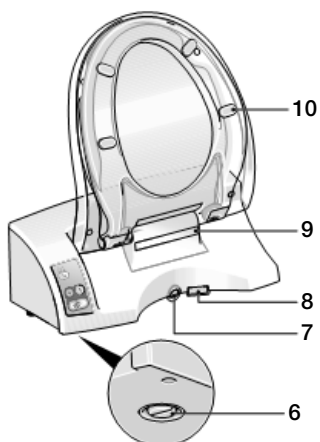



- 6 Aftapschroef
- 7 Douchearm
- 8 Föhn
- 9 Gebruikersherkenning
- 10 Compensatiebuffers

### Bedieningspaneel

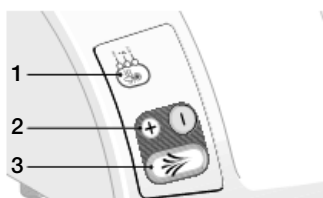

- 1 Statusindicator verwarmingsfunctie warmwaterboiler
- 2 Douchestraalsterkte
- 3 Douche starten en stoppen

## Afstandsbediening Geberit AquaClean 5000plus

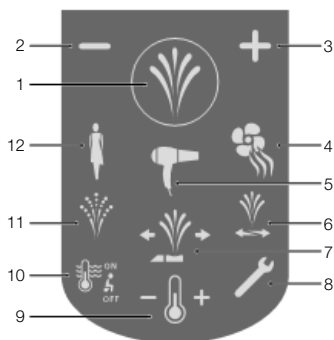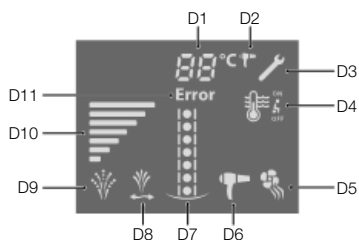

### Display

- D1 Temperatuurindicatie douchewater / föhnlucht
- D2 Föhntemperatuur
- D3 Service-aanduiding
- D4 Statusindicator verwarmingsfunctie warmwaterboiler
- D5 Geurafzuiging
- D6 Föhn
- D7 Positie douchearm
- D8 Oscillerende douche
- D9 Massagestraal
- D10 Douchestraalsterkte
- D11 Foutmelding

### Toetsen

- 1 <Douche> starten en stoppen
- 2 <Douchestraalsterkte -> verlagen
- 3 <Douchestraalsterkte +> verhogen
- 4 <Geurafzuiging>
- 5 <Föhn>
- 6 <Oscillerende douche> starten en stoppen
- 7 <Positie douchearm> naar voren en naar achteren
- 8 <Service>
- 9 <Temperatuur douchewater / föhnlucht>
- 10 <Verwarmingsfunctie warmwaterboiler> ON/Energiespaarmodus/OFF
- 11 <Massagestraal> starten en stoppen
- 12 <Ladydouche>

## Extra functies afstandsbediening Geberit AquaClean 5000plus

Met de afstandsbediening roept u alle extra functies op.

U kunt de afstandsbediening activeren door één keer op een willekeurige toets te drukken. Dan verschijnt de display-weergave. Deze schakelt 10 min na het gebruik automatisch uit.



### <Ladydouché>

De zachte douchestraal reinigt uiterst voorzichtig en aangenaam.  
Op toets drukken: douchearm komt in positie en start het douchen. De douche stopt na 20 s. U kunt de douche onderbreken door op de toets <Douché> te drukken.



### <Massagestraal>

De pulserende massagestraal is weldadig en ontspannend.  
Op toets drukken: massagestraal wordt aangezet. De functie kan voor of tijdens het douchen geactiveerd worden.  
Nogmaals op toets drukken: massagestraal wordt uitgezet.



### <Positie douchearm>

In overeenstemming met de pijltoets kan de douchearm afhankelijk van de zitpositie in 7 niveaus naar voren of naar achteren worden gepositioneerd.  
Op toets drukken: positie van de douchearm instellen.



### <Oscillerende douche>

De oscillerende douche versterkt de reinigende werking.  
Op toets drukken: oscillerende douche wordt aangezet. De functie kan voor of tijdens het douchen geactiveerd worden.  
Douchearm gaat heen en weer.  
Nogmaals op toets drukken: oscillerende douche stopt.



### <Verwarmingsfunctie warmwaterboiler>

Op toets drukken:

- Display **ON**: verwarming is ingeschakeld. Watertemperatuur is op 37 °C ingesteld
- Display **[E]**: energiebesparingsmodus (fabrieksinstelling). In de energiebesparingsmodus wordt de verwarming pas ingeschakeld wanneer de gebruikersherkenning geactiveerd wordt. De opwarmtijd bedraagt 3 tot 4 min.
- Display **OFF**: verwarming is uitgeschakeld



### <Temperatuur douchewater>

Gewenste temperatuur van het douchewater instellen.  
Op toets drukken: temperatuur verhogen of verlagen.

### <Temperatuur föhnlicht>

Gewenste temperatuur van de föhnlicht instellen.  
Vereist: functie föhn selecteren.  
Op toets drukken: temperatuur verhogen of verlagen.



### <Geurafzuiging>

Als de geurafzuiging ingeschakeld is, start deze na 4 tot 6 s automatisch zodra er iemand op de WC zit.  
Op toets drukken:

- Display **[E]**: geurafzuiging is ingeschakeld
- Geen display: geurafzuiging is uitgeschakeld






## <Föhn>

Als de föhn ingeschakeld is, start hij automatisch na het douchen.

Op toets drukken:

- Display : föhn is ingeschakeld
- Geen display: föhn is uitgeschakeld



## <Service>

Om de douchefunctie uit te zetten bij het met de hand reinigen of bij het vervangen van de douchekop

Op toets drukken: douchearm komt naar voren zonder water te sproeien.

Zie voor nadere informatie het hoofdstuk "Verhelpen van storingen".

## Geïntegreerd bedieningspaneel



### <Douche> starten en stoppen

Op toets drukken: douchearm komt in positie en start het douchen. De douche stopt na 20 s automatisch.

Nogmaals op toets drukken: douche stopt.




### <Douchestraalsterkte>

Door op <+> of <-> te drukken tijdens het douchen wordt de straalsterkte van de anale douche of Ladydouche veranderd. Er zijn 7 niveaus van de straalsterkte mogelijk.



### Statusindicator verwarmingsfunctie warmwaterboiler

- LED brandt bij **ON**: verwarming is ingeschakeld
- LED brandt bij : verwarming is in energiespaarmodus. Pas bij het activeren van de gebruikersherkenning wordt de verwarming ingeschakeld. De opwarmtijd bedraagt 3 à 4 min
- LED brandt bij **OFF**: verwarming is uitgeschakeld

## Geberit AquaClean 5000*plus* gebruiken

Doucheprincipe:

- de douchekop wordt voor en na elke douche automatisch met schoon water gereinigd

Hoe intensief de waterstraal moet zijn en hoe hij precies gericht is, regelt u persoonlijk.

Tijdens het douchen wordt de douchestraal langzaam en continu kouder.

Voorwaarden

Geurafzuiging en föhn zijn ingeschakeld.




Op grond van de gebruikersherkenning kan het douchen pas geactiveerd worden wanneer er iemand op de WC zit. De WC-spoeling start u zoals gebruikelijk met de spoeltoets op het spoelreservoir. De WC met een gemonteerde Geberit AquaClean 5000*plus* kan altijd als normaal toilet worden gebruikt.

- 1 Ga op de WC zitten.

Resultaat

Geurafzuiging start na 4 bis 6 s automatisch en zorgt ervoor dat u geen onaangename luchtjes achterlaat. De geurafzuiging stopt zodra u opstaat.

- 2 Op de toets <Douche> drukken.

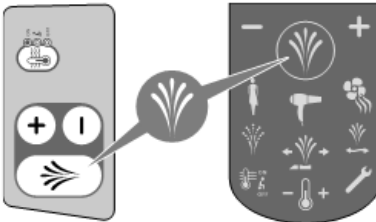

Resultaat

Douche start en stopt na 20 s.

U kunt het douchen onderbreken door op de toets <Douche> te drukken.

De föhn start na het douchen automatisch. Hij stopt zodra u op de toets <Föhn> drukt.

## Ladydouche gebruiken

Hoe intensief de waterstraal moet zijn en hoe hij precies gericht is, regelt u persoonlijk.

Tijdens het douchen wordt de douchestraal langzaam en continu kouder.

- ▶ Op de toets <Ladydouche> drukken.



Resultaat

Ladydouche start en stopt na 20 s.


U kunt de douche onderbreken door op de toets <Douche> te drukken.

De föhn start na het douchen automatisch. Hij stopt zodra u opstaat of op de toets <Föhn> drukt.

## Opmerkelijk


### Spatbescherming

De spatbescherming kan worden gebruikt om de functies van de Geberit AquaClean 5000plus te testen zonder dat er iemand op de WC zit. U moet de gebruikersherkenning afdekken en kunt met de afstandsbediening alle functies testen.

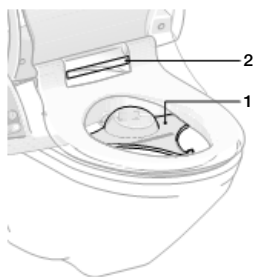


- 1 Spatbescherming
- 2 Gebruikersherkenning

### Opbergen van de afstandsbediening

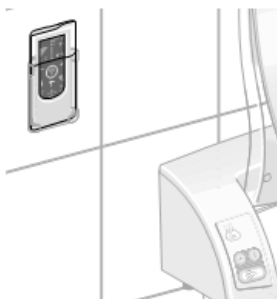

De afstandsbediening kan in de aparte wandhouder worden opbergen.

### Automatisch omlaag brengen van WC-zitting en WC-deksel

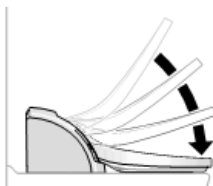

Dempers vangen de WC-zitting en WC-deksel geruisloos op en zorgen ervoor dat ze langzaam dichtgaan. Het openen gaat op dezelfde manier als bij een normale WC-zitting en WC-deksel.



WC-zitting en WC-deksel niet met de hand omlaag drukken. Dat is slecht voor de dempers.

## Memory-functie

De memory-functie van de Geberit AquaClean 5000*plus* slaat de laatst gebruikte instellingen van de volgende functies op:

- Douchestraalsterkte
- Watertemperatuur
- Douchearmpositie
- Föhntemperatuur
- Massagestraal aan of uit
- Oscillerende douche aan of uit
- Geurafzuiging aan of uit
- Föhn aan of uit

U kunt de opgeslagen instellingen weer op de fabrieksinstelling zetten. Hierbij worden alle opgeslagen instellingen teruggezet.

### Opgeslagen instellingen terugzetten op de fabrieksinstelling

- ▶ Toetsen <Service> en <Verwarmingsfunctie warmwaterboiler> op de afstandsbediening tegelijk 2 s ingedrukt houden.



Resultaat

LED op het bedieningspaneel gaat aan.

Alle instellingen zijn weer op de fabrieksinstellingen gezet.

## Onderhoud en reiniging

Geberit AquaClean 5000*plus* is een hoogwaardig product dat gemakkelijk schoon te houden is.

WC-zitting en WC-deksel zijn gemakkelijk te reinigen en, indien nodig, te demonteren. Ook de douchekop kan gemakkelijk vervangen worden als hij verkalkt of verstopt is.




Agressieve reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van het materiaal beschadigen. Neem daarom de volgende onderhouds- en reinigingsinstructies in acht.

## Onderhoudsinstructies

Voor het regelmatige onderhoud zijn in het algemeen alleen water, een mild, huidvriendelijk afwasmiddel en een niet-krassende spons of een zachte doek nodig.

## Componenten

Om te voldoen aan de behoefte aan design en functionaliteit bestaat de Geberit AquaClean 5000*plus* uit verschillende componenten. Neem daarom de volgende reinigingsinstructies in acht, want voor oppervlak- of materiaalschade die een gevolg is van foutieve behandeling, geldt de garantie niet.

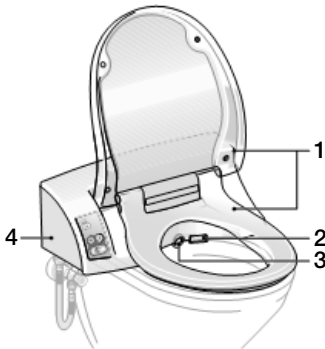

- 1 WC-zitting en WC-deksel
- 2 Föhn
- 3 Douchearm
- 4 Behuizing

## Toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigheden

### Reinigingsmiddel



Reinigingsmiddel mag zwak zuur zijn, bijv. citroenzuur



Reinigingsmiddel liefst met water verdunnen



Reinigingsmiddel moet vloeibaar zijn



Reinigingsmiddel moet huidvriendelijk zijn



Reinigingsmiddel mag schuimend zijn

### Reinigingsbenodigheden



Spons



Doek, leren lap



WC-borstel

## Niet-toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden

### Reinigingsmiddel



Reinigingsmiddel mag niet poedervormig zijn, bijv. schuurpoeder of schuurmiddel



Reinigingsmiddel mag niet bijtend zijn, bijv. geconcentreerd chemisch ontstoppingsmiddel



Reinigingsmiddel mag niet irriterend zijn voor ogen en huid



Reinigingsmiddel mag niet geconcentreerd chloorhoudend zijn



Reinigingsmiddel mag niet schurend zijn, bijv. zand of schurende vloeistof

### Reinigingsbenodigdheden



Krassende spons



Staalwol, staalreinigingsmiddel, pannenspons



**Tips**

<b>Probleem</b>	<b>Verhelpen</b>
Gebruik van desinfectiemiddel	Desinfectiemiddel op een zachte doek doen en componenten daarmee afvegen. Testen of het materiaal bestand is tegen het desinfectiemiddel.
Verkalkte of door vreemde stoffen in het water verstopte douchekop	De douchekop om deze te reinigen een paar uur in een normaal in de handel verkrijgbaar kalkoplossend middel leggen.

## WC-zitting, WC-deksel en behuizing reinigen



Voor het reinigen geen krassende spons of schuurmiddel gebruiken. Ook het gebruik van reinigingsmiddelen die oplosmiddel of zuur bevatten, kalkoplossende middelen, huishoudazijn en reinigingsmiddelen met azijnzuur raden wij af. Deze tasten het oppervlak aan en kunnen dit verkleuren.

---

- 1 Componenten met een zachte doek en een mild, huidvriendelijk afwasmiddel afvegen.
- 2 Componenten met een zachte doek afdrogen.

## Verhelpen van storingen



### GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok

- ▶ Apparaat nooit zelf openmaken en repareren
- ▶ Beschadigde aansluitkabel nooit zelf vervangen
- ▶ Contact opnemen met servicedienst

## Storingen tijdens gebruik

Storing	Oorzaak	Verhelpen
Doet niets en op display van afstandsbediening staat [Error]	Stekker niet in de contactdoos	Stekker in contactdoos steken
	Netschakelaar is uitgeschakeld	Netschakelaar inschakelen
	Zekering in de elektrische verdeler is defect	Zekering in de elektrische verdeler vervangen
	Venster van de gebruikersherkenning in het bovenstuk van de behuizing is vuil	Venster met zachte doek schoonmaken
	Softwarefout	Netschakelaar uitschakelen en na 30 s weer inschakelen
	Stroomvoorziening is onderbroken	Stroomvoorziening door een technisch expert laten controleren
	Watertoevoer is onderbroken	Stekker uit contactdoos trekken, hoekstopkraan openen en stekker na 30 s weer insteken
Afstandsbediening functioneert niet (geen symbolen op display)	Batterijen zijn leeg	Afstandsbediening naast het opzetstuk houden en batterijen vervangen
	Geen batterijen geplaatst	Afstandsbediening naast het opzetstuk houden en nieuwe batterijen plaatsen (3 x 1,5 V, type LR3 / AAA)
	Batterijen zijn foutief geplaatst	Afstandsbediening naast het opzetstuk houden en batterijen in de juiste richting erin doen
	Er is geen verbinding tussen opzetstuk en afstandsbediening	Afstandsbediening naast het opzetstuk houden en batterijen er opnieuw in doen
	Afstandsbediening defect	Afstandsbediening vervangen

Storing	Oorzaak	Verhelpen
Temperatuur van douchewater is te laag	Verwarming is niet ingeschakeld	<Verwarmingsfunctie warmwaterboiler> met afstandsbediening op ON zetten
	Opwarmtijd bij verwarming in energiespaarmodus is te kort	<Verwarmingsfunctie warmwaterboiler> met afstandsbediening op ON zetten
Geurafzuiging wordt niet ingeschakeld	Automatische start van de geurafzuiging is uitgeschakeld	Geurafzuiging met de afstandsbediening inschakelen
Douchestraal is te zwak of er wordt helemaal geen water gespreeid	Straalsterkte is te laag ingesteld	Straalsterkte verhogen
	Douchekop is verstopt of verkalkt	Douchekop reinigen of vervangen
Douchearm gaat niet terug	Stroomvoorziening is onderbroken	Weer voor stroomvoorziening zorgen. Douchearm gaat automatisch terug
	Opzetstuk is defect	Opzetstuk uitschakelen en contact opnemen met servicedienst
Föhn wordt niet ingeschakeld	Automatische start van de föhn is uitgeschakeld	Föhn met de afstandsbediening inschakelen
Automatisch omlaag brengen werkt niet	Hydraulisch systeem is defect	Contact opnemen met servicedienst
	Scharnieren links en rechts zijn niet gesloten	Scharnieren helemaal sluiten
Slechte geur ondanks geurafzuiging	Actiefkoolfilter is opgebruikt	Actiefkoolfilter vervangen
Water lekt op de grond	Er is een lek opgetreden	Opzetstuk uitschakelen. Watertoevoer onderbreken, stekker uit contactdoos trekken en contact opnemen met servicedienst
Alle drie de LED's op het bedieningspaneel knipperen en op de afstandsbediening verschijnt [Error]	Een veiligheidselement heeft het opzetstuk tijdelijk uitgeschakeld	De netschakelaar uitschakelen en na 30 s weer inschakelen

## Batterijen van de afstandsbediening vervangen

In de afstandsbediening moeten 3 batterijen van type 1,5 V LR3 / AAA worden geplaatst.



Ga naast het opzetstuk staan om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening gedetecteerd wordt.


- 1 Afdekking van de afstandsbediening helemaal open schuiven.
- 2 Op vastzetinrichting drukken, afdekking verwijderen, batterijen vervangen en daarbij op de juiste richting letten.




## Actiefkoolfilter vervangen

Het actiefkoolfilter moet regelmatig vervangen worden om een efficiënte geurafzuiging te garanderen. Bij normaal gebruik vervangt u het actiefkoolfilter om de 6 maanden.

- 1 Afdekking van het actiefkoolfiltervak verwijderen.

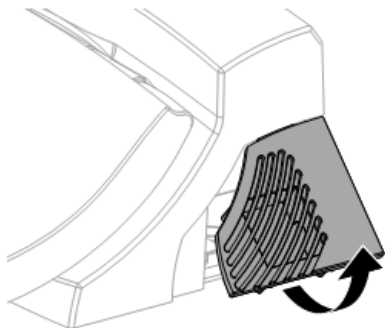

- 2 Opgebruikt actiefkoolfilter verwijderen en als afval afvoeren.

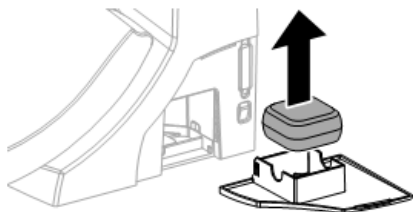


- 3 Nieuw actiefkoolfilter aanbrengen.
- 4 Afdekking van het actiefkoolfiltervak weer aanbrengen.

## Compensatiebuffers vervangen




Als de compensatiebuffers niet gelijkmatig op de WC-keramiek liggen, kan de Geberit AquaClean 5000*plus* beschadigd worden.

- 1 WC-zitting en WC-deksel omhoog zetten.
- 2 Beschadigde compensatiebuffer verwijderen.

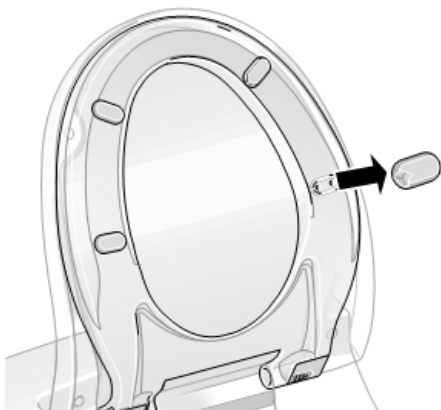

- 3 Nieuwe compensatiebuffer aanbrengen.

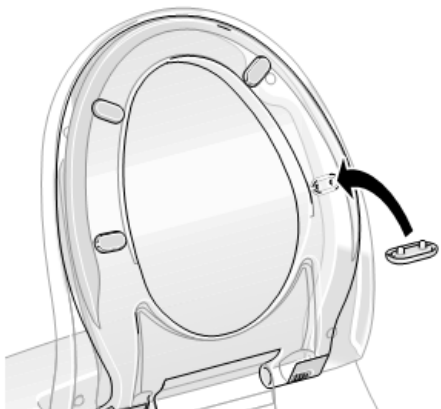


## Warmwaterboiler leeg maken

Als u de Geberit AquaClean 5000*plus* lang niet gebruikt, raden wij u aan de warmwaterboiler leeg te maken.




Zodra u de Geberit AquaClean 5000*plus* weer in bedrijf neemt, wordt de warmwaterboiler automatisch weer met water gevuld. Let er, wanneer u het systeem weer in gebruik neemt, op dat u eerst de hoekstopkraan opent en dan pas de stekker insteekt. Anders functioneert de Geberit AquaClean 5000*plus* niet en op de afstandsbediening verschijnt [Error].

- 1 Hoekstopkraan sluiten.

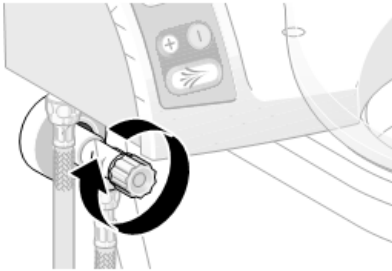


- 2 Stekker uit contactdoos trekken.
- 3 Pantser slang losmaken en resterend water in opvangbak legen.

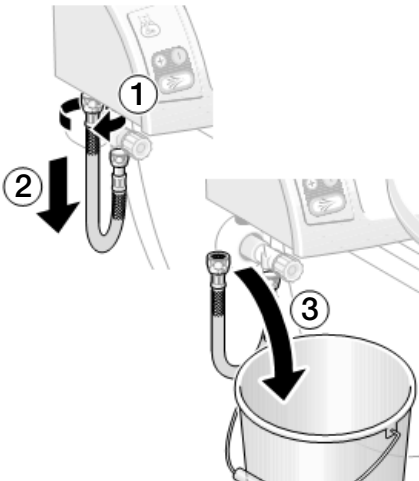




- 4 Filterelement met de hand afschroeven.

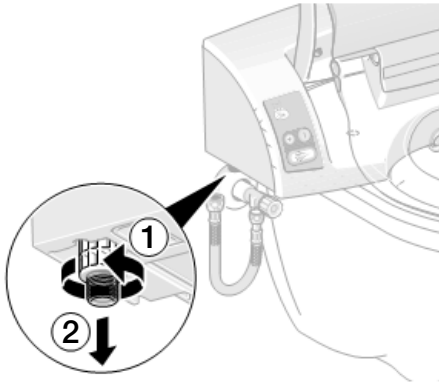

- 5 Opvangbak onder de aftapopening zetten en aftapschroef met een munt een kwartslag opendraaien.

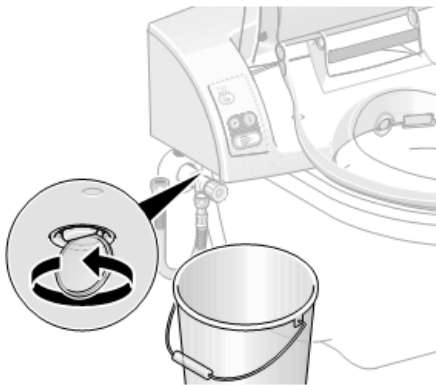


Resultaat

Water uit de warmwaterboiler loopt weg in de opvangbak.

- 6 Aftapschroef dichtdraaien.
- 7 Filterelement en pantserslang weer monteren.

## Douchekop reinigen of vervangen

- 1 WC-zitting omhoog zetten.
- 2 Toets <Service> op de afstandsbediening indrukken.  
Resultaat  
Douchearm komt naar voren zonder water te sproeien.
- 3 Douchearm met één hand vasthouden en met de andere hand de douchekop voorzichtig verwijderen.

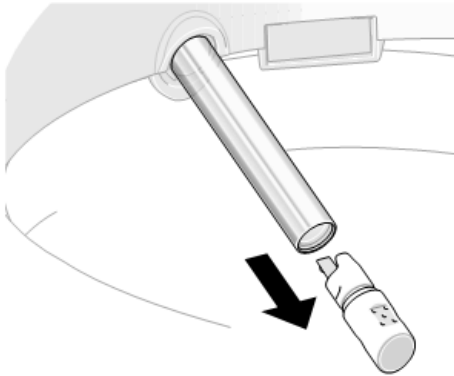

- 4 Douchekop reinigen en ontkalken.
- 5 Op toets <Service> drukken.  
Resultaat  
Douchearm gaat zonder douchekop naar de uitgangspositie.
- 6 Opening van de douchearm reinigen.
- 7 Op toets <Service> drukken.  
Resultaat  
Douchearm komt naar voren zonder water te sproeien.


- 8 Gereinigde of nieuwe douchekop op douchearm steken.
- 9 Op toets <Service> drukken.

Resultaat


Douchearm gaat terug naar de uitgangspositie.

## WC-zitting en WC-deksel demonteren en monteren

- 1 WC-zitting en WC-deksel omhoog zetten en de twee scharnierafdekkingen naar buiten duwen.

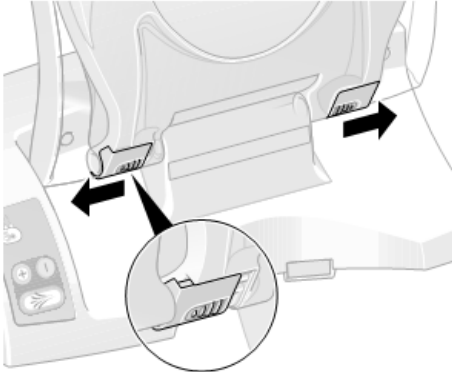

- 2 WC-zitting en WC-deksel losmaken van het apparaat.

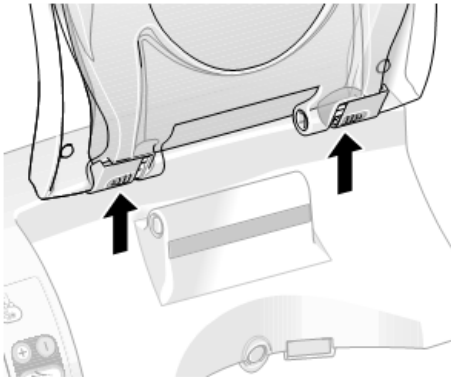

- 3 WC-zitting en WC-deksel na het reinigen weer aanbrengen en de twee scharnierafdekkingen naar binnen duwen.

Resultaat

WC-zitting is vergrendeld.

- 4 WC-zitting en WC-deksel sluiten.

## Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen	850 W
Opgenomen vermogen in energiebesparingsmodus / bij ingeschakelde verwarming	0,5 / 6,7 W
Beschermingsvorm	IP x4
Beschermingsklasse	I
Lengte aansluitkabel	2 m
Afzuigcapaciteit	4,4 m <sup>3</sup> /h
Lucht volumestroom föhn	9,1 m <sup>3</sup> /h
Doorstroomvolume anale douche	1,7–3 l/min
Doorstroomvolume Ladydouche	0,6–2 l/min
Fabrieksinstelling föhn temperatuur	45 °C
Instelbereik luchttemperatuur	20–45 °C
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Instelbereik watertemperatuur	10–39 °C
Opslagtemperatuur	-10 – +60 °C
Douchetijd fabrieksinstelling	20 s
Aantal drukniveaus douchestraal	7
Stroomdrukbereik	1–10 bar
Inhoud boiler	1,65 l
Nettogewicht	6,3 kg
Brutogewicht	9,2 kg
Maximale belasting WC-zitting / WC-deksel	150 kg
Bedrijfstemperatuur	10–40 °C

## Eindklant-garantie

De volgende eindklant-garantie staat naast de wettelijke aansprakelijkheid van uw contractpartner voor gebreken en beïnvloedt deze niet.

De voor de plaats van installatie van het Geberit AquaClean product ("product") verantwoordelijke Geberit maatschappij ("Geberit") geeft de eindklant voor het op de garantietaal met serienummer aangegeven product een garantie met de volgende inhoud:

1. Geberit garandeert voor een periode van 3 jaar ("garantieperiode"), gerekend vanaf de installatiedatum bij de eindklant, dat het product vrij is van materiaal- en productiefouten. De garantie omvat het volgende:
  - Gedurende de eerste twee jaar van de garantieperiode zorgt Geberit in geval van materiaal- of productiefouten voor kosteloze reparatie of kosteloze vervanging van de defecte onderdelen door een servicedienst die daartoe van Geberit de opdracht krijgt.
  - In het derde jaar van de garantieperiode levert Geberit in geval van materiaal- of productiefouten de vervangende onderdelen gratis aan de door Geberit erkende servicedienst die van de eindklant de opdracht voor de reparatie heeft gekregen.

Verdergaande aanspraken van de eindklant jegens Geberit op basis van deze garantie zijn onmogelijk.

2. Er bestaat alleen aanspraak op de garantie als:
  - het product door een sanitairbedrijf of een door Geberit geautoriseerde servicedienst geïnstalleerd en in bedrijf genomen is;
  - er geen veranderingen aan het product zijn uitgevoerd, met name geen delen verwijderd of vervangen zijn en er geen aanvullende installaties aangebracht zijn; en
  - het defect aan het product niet veroorzaakt is door foutieve installatie of foutief gebruik of door gebrekkig onderhoud.
  - In het derde jaar van de garantieperiode bestaat alleen aanspraak op garantie als de bijgevoegde garantietaal volledig ingevuld binnen 90 werkdagen, gerekend vanaf de installatiedatum, door de eindklant naar de voor de plaats van installatie verantwoordelijke Geberit maatschappij is teruggestuurd.
3. Deze garantie geldt uitsluitend voor plaatsen van installatie van het product in landen waar Geberit met een eigen verkoopmaatschappij of via een verkooppartner vertegenwoordigd is.
4. Deze garantie is uitsluitend onderworpen aan het recht van het land waarin Geberit gevestigd is. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor geschillen ten aanzien van deze garantie is uitsluitend het gerecht ter plaatse van de zetel van Geberit bevoegd.

Installateur:

---

---

---

Voornaam:

---

Naam:

---

Firma:

---

Adres:

---

Postcode:

---

Plaats:

---

Installatiedatum:

---

Handtekening:

---

Serienummer

[ ] bahamabeige

[ ] alpien wit

[ ] manhattan

[ ] pergamon

**(NL) Geberit B.V.**  
**Fultonbaan 15**  
**3439 NE Nieuwegein**

**T +31 (0)3060 57700**

**F +31 (0)3060 53392**

**→ [www.i-love-water.nl](http://www.i-love-water.nl)**